

BETJENINGSVEJLEDNING

EASYSTART SELECT



**Betjeningselement til
Eberspächer parkeringsvarmere**



Kapitel	Kapitelnavn Kapitelindhold	Side
1	Indledning	
	1.1 Skal læses som det første	4
	1.2 Sikkerhedsanvisninger	4
	1.3 Anvendelsesområde	4
	1.4 Generelle informationer	4
	1.5 EU-overensstemmelseserklæring	5
2	Oversigt	
	2.1 EasyStart Select	5
	2.2 Tasternes grundfunktioner	5
3	Betjening og indstilling	
	3.1 Informationer om betjening og indstilling	5
	3.2 Fabriksindstilling	6
	3.3 Startskærm	7
	3.4 OMGÅENDE VARME med longpress	8
	3.5 VARME ON med shortpress	8
	3.6 Indstilling af ønsketemperatur under varmfunktionen – kun ved luftvarmere	9
	3.7 VARME OFF med shortpress	10
	3.8 VENTILATION ON med shortpress	10
	3.9 VENTILATION OFF med shortpress	12

4 Hvad skal man gøre, hvis ...?

4.1 Mulige visninger ved en fejl	13
4.2 Teknisk support	14

1 Indledning

1.1 Skal læses som det første

Før indstilling og betjening påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning under alle omstændigheder læses grundigt igennem.

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige informationer, som er nødvendige til indstilling og betjening.

Denne betjeningsvejledning skal opbevares omhyggeligt til senere brug.

1.2 Sikkerhedsanvisninger



Fare

Alle informationer og anvisninger, især sikkerhedsanvisningerne i denne dokumentation og i den Tekniske beskrivelse for varmeapparatet, skal under alle omstændigheder følges!

1.3 Anvendelsesområde


EasyStart Select er beregnet til valg af driftstilstand, indstilling af driftstid og til-/frakobling af varmeapparatet, der er indbygget i køretøjet.

Henvi- sning

Usagkyndig brug og anvendelse uden for det angivne anvendelsesområde udelukker enhver form for ansvar og garanti.

1.4 Generelle informationer

EasyStart Select har en nem betjeningsstruktur. Kun 3 taster er nødvendige til indstilling og evt. ændring af alle funktioner.

Hvis et køretøj har været uden spænding (batteri afbrudt) og strømforsyningen genoprettes, vises  for den automatiske identifikation af varmeapparatet i displayet på EasyStart Select.

Når identifikationen var vellykket, vises startskærmen med et blinkende varmesymbol og ved luftvarmere med temperaturen i køretøjets kabine.

Betjeningen af EasyStart Select beskrives udførligt fra side 5.

1.5 EU-overensstemmelses-erklæring

Vi erklærer hermed, at betjeningselementet i den udførelse, som sælges af os, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i det følgende EU-direktiv.

EU-direktiv 2014/30/EU



På www.eberspaecher.com kan den fuldstændige overensstemmelseserklæring læses og downloades.

2 Oversigt

2.1 EasyStart Select

Med EasyStart Select kan man gennemføre de nødvendige indstillinger for drift af varmeapparatet.



2.2 Tasternes grundfunktioner

Ved at trykke på tasten **OK/O** tændes og slukkes varmeapparatet og aktioner bekræftes.

Ved at trykke på tasterne **◀ ▶** vælges menupunkter og foretages indstillinger.

LONGPRESS – Den direkte vej

LONGPRESS **OK/O** trykkes længere end 2 sekunder – varmefunktionen startes omgående.

3 Betjening og indstilling

3.1 Informationer om betjening og indstilling

Aktivering af EasyStart Select

Hvis displayet ikke er belyst, skal EasyStart Select aktiveres (ikke ved VARME ON med LONGPRESS). SHORTPRESS (kortere end 2 sekunder) på en af de tre taster, i displayet vises startskærmen, fortsæt derefter med betjeningen eller indstillingen.

Aktivering af menupunkt

Symbolet for menupunktet, der skal aktiveres, vises blinkende i displayet.

Display

Displayet er belyst


- under betjeningen af EasyStart Select.
- når klemmen 58 er tilsluttet og køretøjets belysning er tændt.
- ved varmeapparat ON.

Sletning af visning

Hvis køretøjets belysning er slukket, intet varmeapparat er tilkoblet eller hvis der ikke foretages nogen indstilling eller betjening, går displayet ud inden for 10 sekunder, dvs. EasyStart Select skifter til hviletilstanden.

For at foretage en ny indtastning skal en af de tre taster trykkes forinden (ikke ved VARME ON med LONGPRESS).




Blinkende symbol

Et blinkende symbol i menubjælken kan aktiveres med tasten .

VARME ON med LONGPRESS

Varmeapparatet tændes straks.

Bekræftelse af valg

Valg af menupunkterne VARME  eller VENTILATION  skal altid bekræftes med tasten .

Driftstilstand ventilation

Driftstilstanden VENTILATION er ikke tilgængelig ved alle varmeapparat-udførelser (se i den forbindelse den Tekniske beskrivelse for varmeapparatet).

Temperaturføler

Ved luftvarmere anvendes den temperaturføler, som er indbygget i varmeapparatet og beregnet til reguleringen, også til måling af indetemperaturen.

Henvisning

Afhængigt af det indbyggede varmeapparat og udstyrsvarianterne er antallet af symboler og visninger i displayet forskelligt.

3.2 Fabriksindstilling

Luftvarmere

- Driftstid kontinuerlig varmefunktion
- Ønsketemperatur 21 °C

Vandvarmere

Driftstid 60 minutter

3.3 Startskærm

Startskærm ved vandvarmere



Menubjælke
Statusområde



Startskærm ved luftvarmere





Menubjælke
Statusområde

Menubjælke


Følgende menuer kan vælges ved luft- og vandvarmere

Symbol	Funktion
	Varme ON / OFF
	Ventilation ON / OFF

Følgende symboler vises kun ved luftvarmere

Symbol	Ønsketemperatur
 °C eller  °F	Temperatur i køretøjets kabine
°C eller °F	Ønsketemperatur

Henvi- sning

Symbolet  for menu-
punktet VENTILATION vises kun, når denne funk-
tion understøttes af varmeapparatet.

Statusområde

Hvis intet menuer er aktiveret, vises
temperaturen i køretøjets kabine i
statusområdet (kun ved luftvarmere).


Er et menuer (VARME, VENTILATION)
aktiveret, vises i statusområdet

- den resterende driftstid ved vandvarmere.
 - temperaturen i køretøjets kabine og ønsketemperaturen skiftevist ved luftvarmere i kontinuerlig drift.
- Hvis monteringsværkstedet har ændret den kontinuerlige varmfunktion til en tidsbegrænset driftstid ved den første ibrugtagning, vises foruden tempera-
turen i køretøjets kabine og ønske-
temperaturen også den resterende
driftstid.

3.4 OMGÅENDE VARME med longpress

Tasten **OK/⊙** LONGPRESS trykkes, længere end 2 sekunder.


Varmeapparat ON

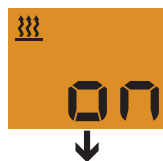


Visning ved vandvarmere



Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmfunktion (fabriksindstilling)

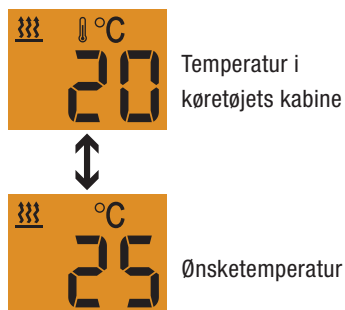

Visning ved luftvarmere med tidsbegrænset driftstid (f.eks. 30 min.)

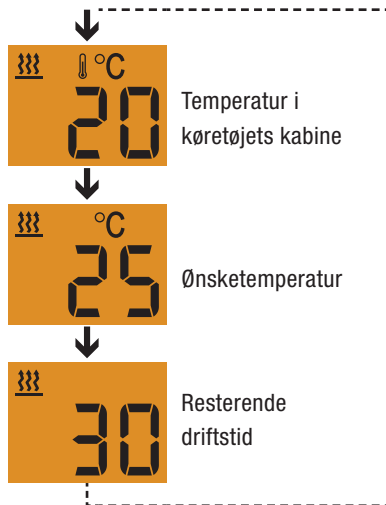

i Henvisning

Indstillingsværdierne fra den forrige varmecyklus overtages.

3.5 VARME ON med shortpress

Easystart select aktiveres med en vilkårlig tast.

Startskærmen vises.

I menubjælken blinker symbolet .

Tasten **OK/⊙** SHORTPRESS trykkes, kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat ON



Visning ved vandvarmere



Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmfunktion (fabriksindstilling)




Temperatur i køretøjets kabine



Ønsketemperatur

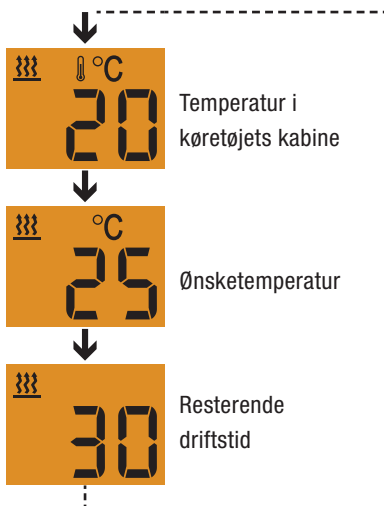

Visning ved luftvarmere med tidsbegrænset driftstid (f.eks. 30 min.)



Henvisning

Indstillingsværdierne fra den forrige varmecyklus overtages.

3.6 Indstilling af ønsketemperatur under varmfunktionen – kun ved luftvarmere

Ønsketemperaturen indstilles med tasten  eller .

Indstillingsområde for ønsketemperatur:

8 °C – 36 °C i trin på 1 °C,

46 °F – 97 °F i trin på 1 °F.



i Henvisning

Den ændrede ønsketemperatur tilbydes igen ved næste start.

3.7 VARME OFF med shortpress

Menupunktet VARME vises i displayet.

Tasten **OK/☺** SHORTPRESS trykkes, kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat OFF



Startskærm ved vandvarmere



Startskærm ved luftvarmere



Temperatur i køretøjets kabine

i Henvisning

Ved køretøjsbelysning ON vises startskærmen permanent.

Ved køretøjsbelysning OFF slukker displayet efter 10 sekunder.

3.8 VENTILATION ON med shortpress

EasyStart Select aktiveres med en vilkårlig tast.

Startskærmen vises. I menubjælken vælges ventilationssymbolet **☼** med tasten **◀** eller **▶**.

Tasten **OK/☺** SHORTPRESS trykkes, kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat ON



Visning ved vandvarmere



Resterende driftstid

Visning ved luftvarmer



Temperatur i
køretøjets kabine


i **Henvisning**

Indstillingsværdierne fra den forrige
varmecycle overtages.

i **Henvisning**


Indstillingsværdierne fra den forrige
varmecycle overtages.

Visning ved luftvarmere med
tidsbegrænset driftstid (f.eks. 30 min.)

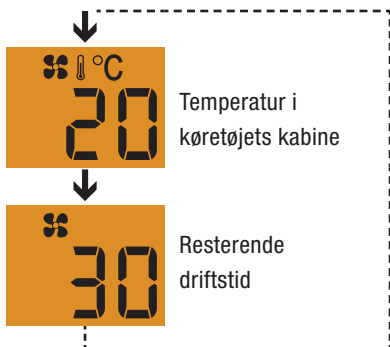

3.9 VENTILATION OFF med shortpress

Menupunktet VENTILATION vises i displayet.

Tasten  SHORTPRESS trykkes, kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat OFF



Startskærm ved vandvarmere



Startskærm ved luftvarmere



Temperatur i køretøjets kabine








Henviſning

Ved køretøjſbelyſning ON vises startskærmen permanent.

Ved køretøjſbelyſning OFF slukker displayet efter 10 sekunder.

4 Hvad skal man gøre, hvis ...?

4.1 Mulige visninger ved en fejl

Meddelelse	Beskrivelse	Afhjælpning / kunde
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisk identifikation er aktiv. ▪ EasyStart Select blev adskilt fra spændingsforsyningen og igen tilsluttet. 	Vent, indtil den automatiske identifikation er afsluttet.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fejl varmeapparat. ▪ Fejl EasyStart Select. 	Kontakt værksted. Henvisning Display OFF med LONGPRESS på tasten  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmeapparat OFF – under-spænding til stede. 	Oplad batteriet. Kontakt værksted. Henvisning Display OFF med LONGPRESS på tasten  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen kommunikation. 	Kontrol og evt. udskiftning af varmeapparatets sikring. Kontakt værksted.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afbrydelse temperaturføler. 	Kontakt værksted.

4.2 Teknisk support

Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer med varmeapparatet, betjeningselementet eller betjeningssoftwaren, så henvend dig til følgende service-adresse:
support-DA@eberspaecher.com

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

